

# Garantieschein- Garantiebedingungen



Für Ihr Elektrozaungerät

## Agrargigant B1

übernehmen wir **3 Jahre Garantie**  
zu folgenden Bedingungen:

Für Ihr Elektrozaungerät leisten wir 3 Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. Das Verkaufsdatum ist durch diesen ordnungsgemäß vom Fachhändler ausgefüllten Garantieschein nachzuweisen.

Alle während dieser Zeit auftretenden Mängel oder Schäden, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, werden von uns kostenlos beseitigt, wenn das Gerät ausreichend frankiert eingeschickt wird.

Die Garantieverpflichtung erlischt, wenn am Gerät ohne unsere ausdrückliche Genehmigung Eingriffe des Käufers oder unbefugter Dritter vorgenommen wurden, wenn Anschluß an falsche Betriebsspannung erfolgt ist oder bei Schäden, die auf höhere Gewalt (Blitz- und Wasserschäden usw.) zurückzuführen sind.

Elektrozaungerät: **Agrargigant B1**

Verkaufsdatum:

Nr.:

Stempel/Unterschrift:

Zur Ausführung von Kundendienst- und Garantiarbeiten kontaktieren Sie uns bitte per Telefon und/oder E-mail. Bitte beachten Sie, dass nicht angemeldete Geräte von uns nicht angenommen werden können.

**AgrarGIGANT Fachhandel GmbH**

Osterstr. 10 - D-26122 Oldenburg

Telefon: 04406 920060 - Telefax: 04406 9200623

email: info@agrargiganten.de - Internet: www.agrargiganten.de

# Bedienungsanleitung für Elektrozaungerät



## Agrargigant B1

Best. Nr.: Z0522




### Verpackungseinheit:

- 1 Elektrozaungerät Agrargigant B1
- 1 Erdstab mit Aufstellwinkel
- 1 Akku-Anschlußkabel 12V (inliegend im Gerätegehäuse)
- 1 Stecker-Netzteil 230V (inliegend im Gerätegehäuse)
- 1 Satz Zaun- und Erdkabel
- 1 Warnschild
- 1 Bedienungsanleitung mit Garantiekarte



## Technik und Daten

Das Gerät **Agrargigant B1** kann wahlweise mit einer 9V Trockenbatterie, einem 12V Naßakku oder mit dem mitgelieferten Steckernetzteil an 230V Wechselspannung betrieben werden. In Verbindung mit einem 12V Naßakku erreicht das Gerät höhere Leistungswerte. Diese Betriebsart sollte daher immer dann gewählt werden, wenn unter schwierigen Bedingungen sicher und zuverlässig gehütet werden soll. Die Leistungswerte des Gerätes entsprechen beim Betrieb an 230V Wechselspannung denen im 12V-Betrieb.

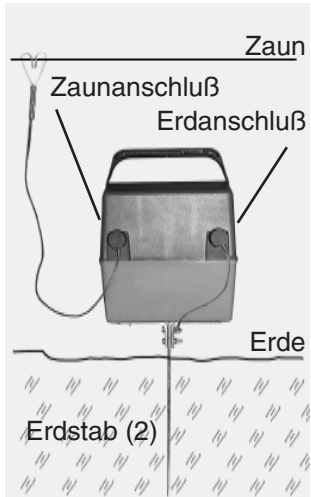

Betriebsspannung:	9V	12V
Ladeenergie:	ca. 0,3J	ca. 0,6J
Impulsenergie:	ca. 0,25J	ca. 0,5J
Stromaufnahme:	ca. 12mA	ca. 24mA
Leerlaufspannung:	ca. 6500V	ca. 8800V
bei 500 Ohm:	ca. 2500V	ca. 3200V
theor. Zaunlänge:	8km	15km
empf. Zaunlänge:	ca. 2-4km	5-8km

## Inbetriebnahme

Das Gerät wird durch Ausdrehen der Schrauben (1) auf beiden Geräteseiten und Abheben des Oberteils geöffnet. Anschließend wird die Batterie in das Gehäuseunterteil eingesetzt und die Buchsen + und - der Batterie auf die entsprechenden Stecker gedrückt, die sich in einer Vertiefung des Oberteils befinden. Bei Akkubetrieb werden entsprechend die Buchsen + und - des im Lieferumfang enthaltenen Akkukabels auf die entsprechenden Stecker gedrückt, und das Akkukabel durch das Loch in der Seitenwand nach außen geführt, im 230V-Betrieb schliessen Sie das Steckernetzteil dort an.

An einer feuchten Stelle in unmittelbarer Zaunnähe schlagen Sie den mitgelieferten Erdstab (2) tief in den Boden ein. Stellen Sie Ihr **Agrargigant B1** auf den Erdstab (am Boden des Gerätes befinden sich entsprechende Vertiefungen). Verbinden Sie den Erdstab mit Hilfe der mitgelieferten blauen Erdleitung mit dem Erdanschluß des Weidezaungerätes. Verbinden Sie den Zaunanschluß des Weidezaungerätes mit dem Zaun. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.



Mit Hilfe des EIN/AUS Schalters (5) schalten Sie Ihr **Agrargigant B1** ein. Bei eingeschaltetem Gerät blinkt die Zaunkontrolle (3) bei jedem Impuls auf. Sie zeigt nicht nur an, daß am Zaun eine hütensichere Spannung vorhanden ist, sondern dient auch als Gerätekontrolle. Falls die Zaunkontrolle (3) nicht aufblinkt, kann ein Fehler am Zaun, eine leere Batterie oder ein Schaden am Gerät (z. B. durch Blitzschlag) die Ursache sein. Zur Lokalisierung der Ursache gehen Sie wie folgt vor: Überprüfen Sie zunächst den Zustand der Batterie. Sollte hier kein Fehler festzustellen sein, trennen Sie den Zaun ab. Leuchtet die Zaunkontrolle jetzt, liegt ein Fehler am Zaun vor. Leuchtet die Zaunkontrolle nicht, liegt ein Gerätefehler vor.

Mit Hilfe des Leistungsumschalters (6) können Sie das Gerät von der Stufe „stark“ in die Stufe „extra stark“ umschalten. „Extra stark“ sollte bei schwierigeren Hütbedingungen und längeren Zäunen gewählt werden. „Stark“ dient zur Energieeinsparung bei einfachen Hütbedingungen und kurzen Zäunen. Befindet sich die Anzeige Batteriekontrolle (4) nicht mehr im grünen Feld muß die Batterie schnellstmöglich gegen eine neue ausgewechselt werden, da die Hütensicherheit nicht mehr gegeben ist.



Zaunkontrolle (3)  
Batteriekontrolle (4)  
EIN / AUS Schalter (5)  
Leistungsumschalter (6)

## Sicherheits- und Betriebshinweise

Oftmals sind es Kleinigkeiten, die, wenn sie nicht beachtet werden, zu Betriebsstörungen und Gefährdungen führen können. Beachten Sie daher unbedingt folgende Punkte:

- Verwenden Sie nur hochleitfähige Zaunlitzen und Drähte zulässig. Minderwertige Ware ist für das **Agrargigant B1** nicht geeignet.
- Ihr **Agrargigant B1** ist auch für empfindliche Tiere geeignet.
- Bauen Sie Ihren Zaun stabil auf, vermeiden Sie die Möglichkeit, daß sich ein Tier im Zaun verheddert. Bei Dauereinwirkung können irreversible Schäden entstehen!
- Überprüfen Sie den Zustand Ihres Zaunes und Ihres Gerätes täglich.
- Überprüfen Sie den Zustand Ihres Zauns und Ihres Gerätes täglich.
- Die volle Leistungsfähigkeit erreicht Ihr **Agrargigant B1** bei gut isolierten Zäunen ohne nennenswerten Bewuchs.
- Achten Sie auf eine gute Erdung!