

Garantieschein- Garantiebedingungen



Für Ihr Elektrozaungerät

Agrargigant N2

übernehmen wir

3 Jahre Garantie

zu folgenden Bedingungen:

Für Ihr Elektrozaungerät leisten wir 3 Jahre Garantie ab Verkaufsdatum.

Das Verkaufsdatum ist durch diesen ordnungsgemäß vom Fachhändler ausgefüllten Garantieschein nachzuweisen.

Alle während dieser Zeit auftretenden Mängel oder Schäden, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, werden von uns kostenlos beseitigt, wenn das Gerät ausreichend frankiert eingeschendet wird.

Die Garantieverpflichtung erlischt, wenn am Gerät ohne unsere ausdrückliche Genehmigung Eingriffe des Käufers oder unbefugter Dritter vorgenommen wurden, wenn Anschluß an falsche Betriebsspannung erfolgt ist oder bei Schäden, die auf höhere Gewalt (Blitz- und Wasserschäden usw.) zurückzuführen sind.

Elektrozaungerät: **Agrargigant N2**

Verkaufsdatum: _____ Nr.: _____

Stempel/Unterschrift: _____

Zur **Ausführung von Kundendienstarbeiten** senden Sie das Gerät **gut verpackt und ausreichend frankiert** mit genauem Absender und Fehlerangabe an unten stehende Anschrift. **Beachten Sie, daß unfreie Sendungen nicht angenommen werden können!**

AgrarGIGANT GmbH - Oberrege 24 - D-26931 Elsfleth
Telefon: 04404-953330 - Telefax: 04404-9533323
email: info@agrargigant.de - Internet: www.agrargigant.de

86510A_BAL_N2_AGRARGIGANT.p65

Bedienungsanleitung für Elektrozaungerät



Agrargigant N2

Best. Nr.: Z044



Verpackungseinheit:

- 1 Elektrozaungerät Agrargigant N2
- 1 Warnschild „Vorsicht Elektrozaun“ Agrargigant
- 1 Bedienungsanleitung mit Garantiekarte



Montage

Das Gerät **Agrargigant N2** wird in einem **nicht feuergefährdeten Raum** oder an einer Gebäudeaußenseite in **nicht feuergefährdetem Bereich** an einer Wand montiert. Schützen Sie das Gerät vor Wasser. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von einem Fachmann durchgeführt werden. Fachleute im Sinne dieser Anleitung sind Elektromeister und Personen mit einer vergleichbaren oder höherwertigen Ausbildung. Diese Montageanweisung enthält die dafür notwendigen Hinweise. Sie stellt keine Aufforderung an Laien dar, die Montage selbst vorzunehmen.

Stellen Sie eine einwandfreie Erdverbindung her, indem Sie

an einer möglichst feuchten Stelle einen Erdpfahl ca. 1,5m tief in den Boden einschlagen und

den Erdpfahl mit einem Kupferleiter von mindestens 1,5mm² Querschnitt mit dem Erdanschluß des Weidezaungerätes verbinden.

Stellen Sie eine Verbindung zum Zaun her, indem Sie

den Zaun mit einem über Isolatoren geführten verzinkten Eisendraht oder einem in oder auf der Erde verlegten Hochspannungskabel (Art.Nr.: E188) mit dem Zaunanschluß des Weidezaungerätes verbinden.

Um Blitzschäden zu vermeiden ist es unbedingt erforderlich den Zaunanschluß über eine Blitzschutzeinrichtung zu führen!

Die für den Betrieb des Weidezaungerätes vorgesehene Steckdose ist über einen Fehlerstromschutzschalter (FI mit max. 30mA Fehlerstrom) zu führen. Nur so lassen sich im Fehlerfall (z.B. Durchschlag des Zauntrafos infolge Blitzeinwirkung) lebensgefährliche Zaunspannungen vermeiden!


Sollten trotz einwandfreier Montage Rundfunk- oder Fernsehstörungen auftreten, ist der Zaunaufbau fehlerhaft. Mögliche Ursachen sind schadhafte Isolatoren, Bewuchs und mangelhafte Drahtverbindungen.

Zaun- und Gerätekontrolle

Das **Agrargigant N2** verfügt über eine Gerätekontrolle und eine Zaunkontrolle:

die Gerätekontrolle blinkt bei jedem ausgelösten Schlag kurz auf, sie zeigt das einwandfreie Arbeiten der Elektronik an.

die Zaunkontrolle blinkt ebenfalls bei jedem Schlag kurz auf, sie zeigt an, daß eine Spannung >2000V am Zaun vorhanden ist (Hütesicherheit).

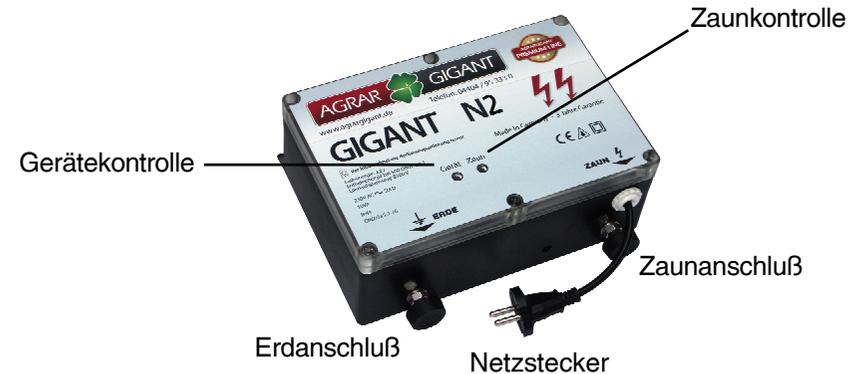

Sicherheits- und Betriebshinweise

Oftmals sind es Kleinigkeiten, die, wenn sie nicht beachtet werden, zu Betriebsstörungen und Gefährdungen führen können. Beachten Sie daher unbedingt folgende Punkte:

Montage und Betrieb dürfen nur in nicht feuergefährdeten Räumen oder Bereichen erfolgen.

Die zum Betrieb vorgesehene Steckdose muß über einen Fehlerstromschutzschalter (max. 30mA) geführt werden.

Der Netz-Schutzleiter darf nicht als Betriebserde verwendet werden!

Die Weidezaunanlage muß mit einem Blitzschutz versehen werden.

Verwenden Sie nur hochleitfähige Zaunlitzen und Drähte zulässig. Minderwertige Ware ist wegen der hohen Leistung und der Gefahr von Rundfunk- und Fernsehstörungen nicht geeignet!

Das **Agrargigant N2** ist in Verbindung von kurzen Zäunen nicht für besonders empfindliche Tiere geeignet.

Bauen Sie Ihren Zaun stabil auf, verhindern Sie, daß sich ein Tier im Zaun verfangen kann. Bei Dauereinwirkung können irreversible Schäden entstehen!

Überprüfen Sie den Zustand Ihres Zaunes und Ihres Gerätes täglich.